ADAPTATEUR 4-EN-1
GALAXY TAB

OMENEX

730908

Avant d’utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement le présent manuel.

La garantie constructeur ne s'applique qu'à la condition que l'appareil soit utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été prévu. La garantie constructeur ne prend pas en compte les dégâts causés suite à: une mauvaise utilisation, un mauvais entretien, une mauvaise manipulation (casse, détérioration), un branchement sur un courant électrique de tension non appropriée, des causes externes (orage, surtension, inondation...), une intervention technique réalisée par un tiers non agréé ou par le client.

1. Adaptateur 4-en1

1.1. Introduction

L'Adaptateur 4-en-1 est un lecteur de cartes multifonction pour les tablettes Samsung Galaxy Tab (toutes versions).
Grâce à lui vous pouvez regarder et transférer des photos, des vidéos, et des fichiers sous d'autres formats tels que PDF ou Word (sous réserve que vous ayez installé les logiciels correspondants), à partir d'une clé USB, d'un disque dur externe ou encore d'une carte mémoire SD ou Micro SD. Vous pouvez également transférer, déplacer ou effacer des fichiers.

1.2. Contenu

- Adaptateur 4-in-1 Galaxy Tab
- Cordon Micro USB
- Manuel d'utilisation

1.3. Compatibilité

SAMSUNG Galaxy Tab toutes versions

2. Caractéristiques

- Tension/consommation en marche : 5V / 40-100mA
- Consommation au repos: 10-30mA
- Dimensions : 54.3x39.3x11.8 mm
- Poids : 12g

3. Présentation

3.1. Fonctions

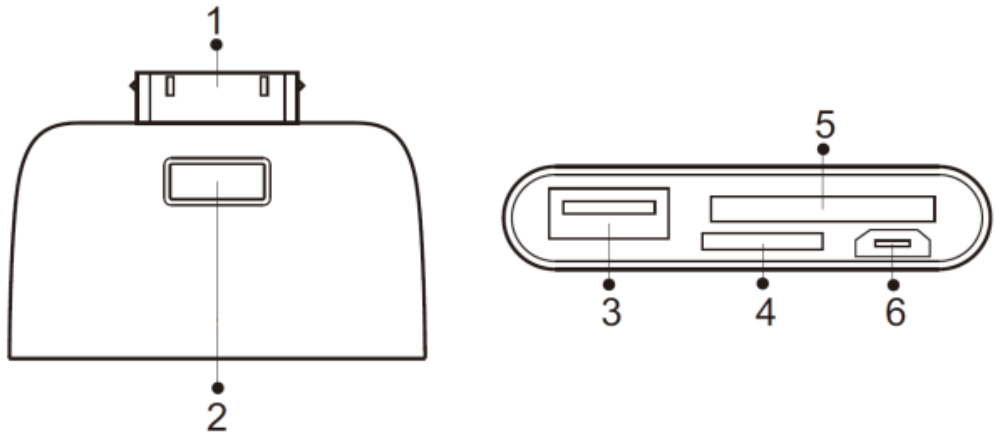

Numéro	Description	Fonction
1	Port Galaxy Tab	Connexion de la Galaxy Tab
2	Voyant - LED	Indique le mode d'utilisation
3	Port USB	Lecture et transfert de fichiers via une clé USB, disque dur externe… Connexion à un clavier, une souris…
4	Lecteur Micro SD	Lecture et transfert de fichiers avec une carte Micro SD
5	Lecteur SD	Lecture et transfert de fichiers avec une carte SD
6	Port Micro USB	Synchronisation avec un ordinateur Chargement s'il est relié à une source d'alimentation

3.2. LED :

Le mode en cours est indiqué par une LED :
- Verte : USB
- Rouge : carte SD / micro-SD
- Bleue : charge batterie / mode transfert

4. Utilisation

Lorsque vous connectez l'adaptateur à la Galaxy Tab, la LED s'allume en vert, il est prêt à fonctionner.

4.1. Port USB

Connectez votre clé USB au port USB **3** pour lire, et transférer des photos, des vidéos ou autres fichiers entre la tablette et la clé.
Quelques secondes après avoir inséré une clé USB, le gestionnaire de fichiers s'ouvre. Si ce n'est pas le cas, les fichiers sont disponibles depuis :
Mes fich. / Storages / usb / sda
Note : le nom des applications et du chemin d'accès varie selon la langue choisie et la version d'Android.

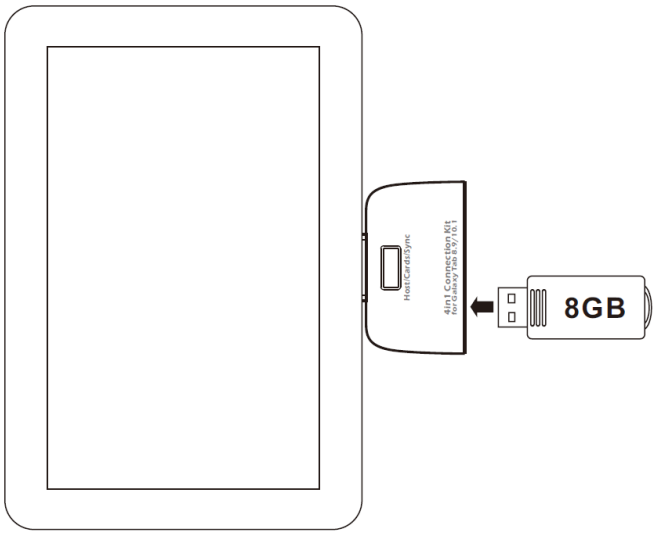

Pour transférer des fichiers, maintenez votre doigt appuyé sur ce fichier jusqu'à ce qu'il se dédouble puis glissez-le jusqu'au dossier vers lequel vous souhaitez le déplacer.

4.2. Lecteur de cartes SD/Micro SD

Insérez une carte SD dans le port **5** (ou Micro SD dans le port **4**), la LED devient rouge.
Après quelques secondes, vous pouvez visionner, sélectionner et transférer les photos et vidéos contenues dans votre carte mémoire directement sur votre tablette.
Quelques secondes après avoir inséré une carte mémoire, le gestionnaire de fichiers s'ouvre. Si ce n'est pas le cas, les fichiers sont disponibles depuis
Mes fich. / Storages / usb / sda
Note : si vous insérez deux supports simultanément, il se peut que la tablette attribue le nom "sdb" à l'un des supports.

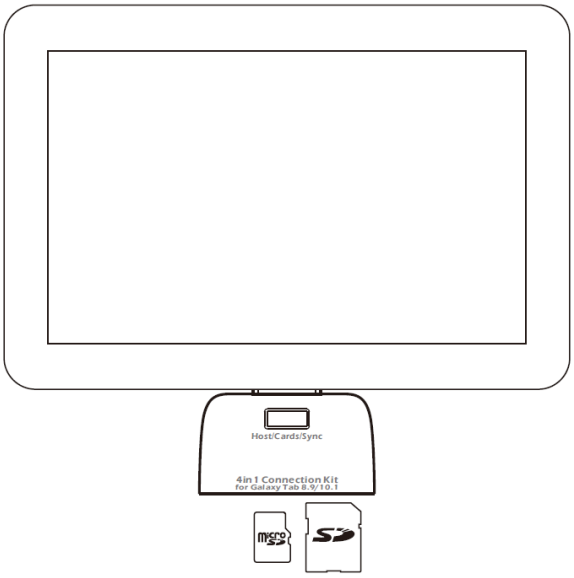

4.3. Un appareil photo numérique

Connectez votre appareil photo numérique à votre tablette au port USB **3** et allumez-le.
Après quelques secondes, vous pouvez visionner, sélectionner et transférer les photos et vidéos contenues dans votre appareil photo numérique directement sur votre tablette.
Quelques secondes après avoir inséré une clé USB, le gestionnaire de fichiers s'ouvre. Si ce n'est pas le cas, les fichiers sont disponibles depuis
Mes fich. / Storages / usb / sda

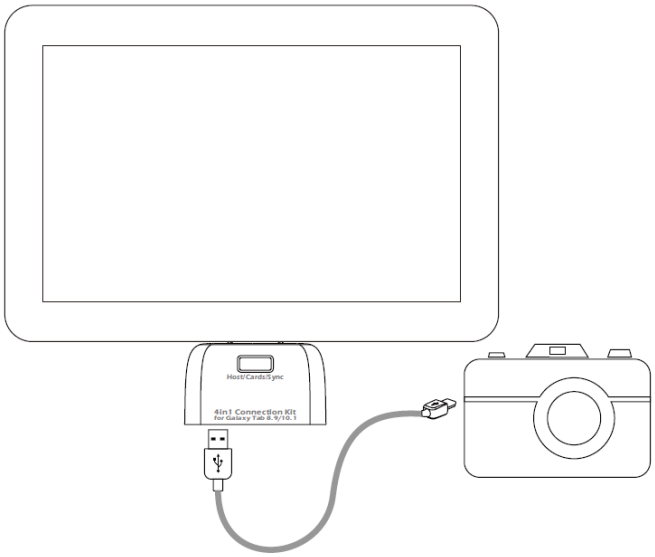

4.4. Disque dur externe et périphériques

Connectez le disque dur externe ou tout autre périphérique de type clavier ou souris au port USB **3**.
Après quelques secondes, ils sont prêts à être utilisés.

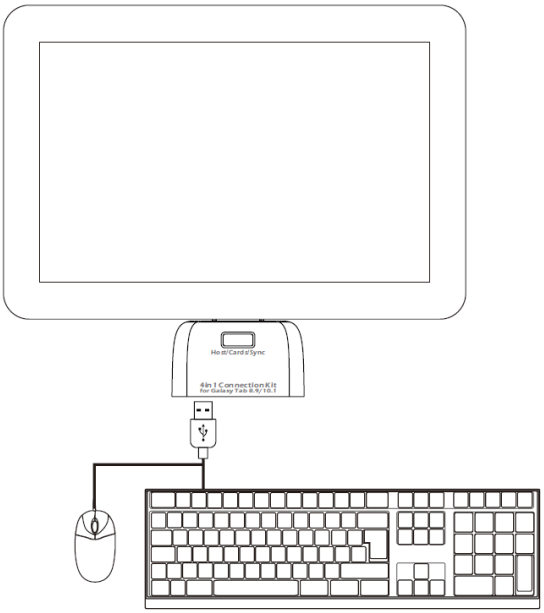

Important *:*

Certains périphériques ne sont pas compatibles avec le système d'exploitation Android. Référez-vous aux caractéristiques techniques et notices d'utilisation.

4.5. Synchronisation avec un ordinateur

Connectez l'ordinateur au port Micro USB **6**, la LED devient verte.
Après quelques secondes, la tablette est reconnue et apparaît sur votre ordinateur sous la forme d'une icône. Cliquez sur cette icône, vous pouvez alors copier, déplacer, transférer ou supprimer des fichiers contenus sur votre tablette.

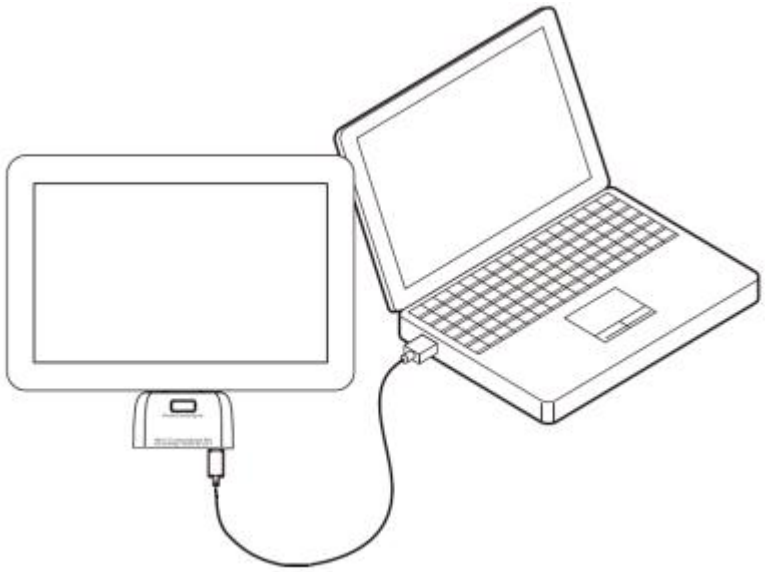

4.6. Recharge de la batterie de la tablette

Connectez la source d'alimentation au port Micro USB **6**, la LED devient bleue.
L'icône indiquant la charge en cours apparaît sur l'écran de la tablette.
Il est recommandé de connecter une alimentation capable de fournir un courant de 2A.

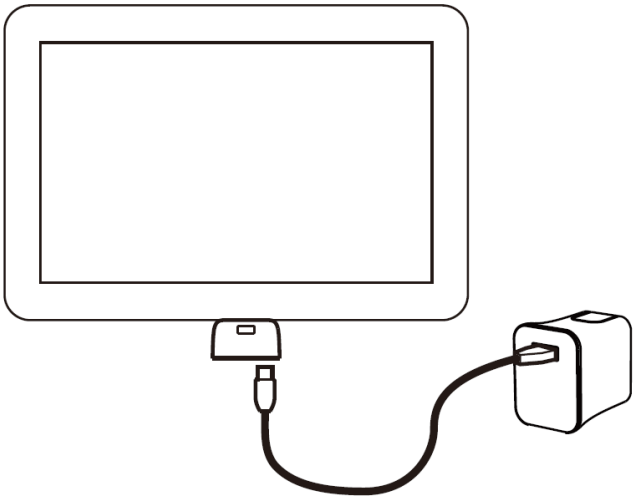

IMPORTANT:

Cet Adaptateur 4-en-1 intègre une interface de gestion de priorités:

Port Micro USB > Lecteur de cartes SD/Micro SD > Port USB

Si vous insérez une clé USB et une carte mémoire dans l'appareil, vous ne pourrez lire que le contenu du support prioritaire : la carte mémoire.
Pour exploiter le contenu d'une clé USB ou d'un disque dur externe, ne pas insérer de carte mémoire en même temps.
En mode synchronisation ou chargement, les autres ports ne sont pas fonctionnels.
L'Adaptateur 4-en-1 consomme la batterie de votre Tablette, en cas de non utilisation, débranchez-le.

5. UTILISATION ET ENTRETIEN :

Le respect de ces conseils vous permettra de prolonger la durée de vie de votre appareil.

- Conserver l'appareil au sec. La pluie, l'humidité, et tous les types de liquides peuvent contenir des minéraux qui corrodent les circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé, laissez-le sécher complètement avant de l'utiliser à nouveau.
- Cet appareil ne doit pas être mis à la portée des enfants.
- Ne pas utiliser ou ranger l'appareil dans un endroit poussiéreux ou sale..
- Ne pas stocker l'appareil dans des endroits chauds. Des températures élevées peuvent raccourcir la vie des appareils électroniques, endommager la batterie et fausser ou faire fondre certains plastiques.
- Ne pas stocker l'appareil dans des zones froides. Lorsque l'appareil revient à sa température normale, l'humidité peut se former à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.
- Ne pas peindre l'appareil. La peinture peut bloquer les pièces mobiles et empêcher le bon fonctionnement.
- Protégez-le contre la poussière.
- Ne pas utiliser de produit chimique ou de détergent pour le nettoyage. Un chiffon doux et sec suffit.
- Ne pas laisser à proximité d'une source de chaleur. Une température élevée peut détruire les composants électroniques et faire fondre certains plastiques.
- Evitez de soumettre votre appareil à de grands efforts mécaniques.
- Ne pas de démonter l'appareil. Pour tout dysfonctionnement, veuillez le retourner chez votre revendeur.

6. ASSISTANCE TELEPHONIQUE :

Une ligne téléphonique de support client OMENEX est à votre disposition 5 jours sur 7 pour répondre à toutes vos questions techniques :

- Informations techniques générales sur les produits.
- Installation et configuration des produits.
- Dépannage des produits.

Tel. : 02.47.80.20.47

Vous pouvez aussi nous contacter à travers notre site web : **www.omenex.com**

Important *: Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans avis préalable. La société OMENEX ne peut être tenue pour responsable des dommages ou pertes financières liés à une mauvaise utilisation ou une utilisation non conforme du produit.*
En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas d'ouvrir ou de réparer vous-même le produit, faites appel à un professionnel. Evitez tout contact entre le produit et de l'eau ou toute substance susceptible de l'endommager.

Garantie *: Votre produit est garanti 1 an. En cas de dysfonctionnement, vous devez le rapporter complet (produit et accessoires) sur votre lieu d'achat muni de votre ticket de caisse.*
Les noms, marques et références cités à titre indicatif dans ce document sont déposés par leur propriétaire respectif.

OMENEX

ALL CONSEIL
02 47 80 20 47

OMENEX
32 rue Augustin Fresnel
37170 Chambray-Les-Tours - FRANCE
www.omenex.com

Produit fabriqué hors UE